



# WAGNER**TUNING**

-Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

**Ladeluftkühler/ *Intercooler***

**BMW E89 Z4 35i EVO II**



**Kit-Nr.: 200001062/064**

## WAGNERTUNING Ladeluftkühler

### Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

### Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 12 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

### Benötigte Werkzeuge

- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher

### *Important Notes!*

*These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!*

*As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.*

### *Installation Time ( 1 unit = 5 minutes)*

*The installation time is around 12 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

### *Tools Required*

- various spanners*
- various screwdrivers*

**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler

**Stückliste (Part list):**

- 1 Ladeluftkühler EVO II / *intercooler EVO II*
- 1 Silikonschlauch Eingang, verstärkte Ausführung / *reinforced silicone hose (inlet)*
- 1 Silikonschlauch Ausgang, verstärkte Ausführung / *reinforced silicone hose (outlet)*
- 4 Schlauchschelle 60 - 80 mm / *hose Clamp 60 - 80 mm*
- 2 Stockschraube / *hanger bolt*
- 2 Sechskantmutter M6 / *hex nut M6*



Dear Customers,  
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.

  
Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD

 DOWNPIPE

 INTERCOOLER KIT

 INLET MANIFOLD



Deutsches Patent- und Markenamt

## WAGNERTUNING Ladeluftkühler

### 1. Demontage / *demounting*

Unterbodenschutz demontieren.  
Ladeluftschläuche rechts und links am  
Ladeluftkühler entriegeln und abziehen.  
Serienladeluftkühler ausbauen.


*Remove the underfloor protection.  
Release the charge air hoses on the intercooler, pull  
off and lay aside. Remove the standard intercooler.*

Bitte entfernen Sie die originalen  
Ladeluftkühlerschläuche und ersetzen diese  
durch die im Kit mitgelieferten Silikonschläuche.

*Please remove the original charge air hoses and  
replace them with the silicone hoses supplied with  
the kit.*

Entfernen Sie das markierte Kunststoffteil.

*Remove the shown plastic part.*

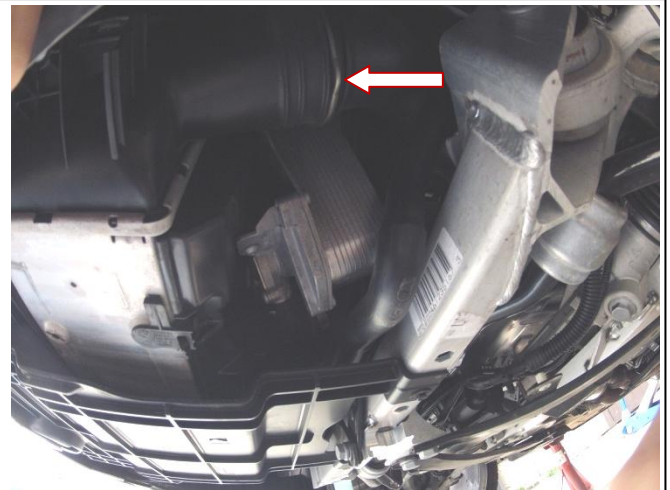



**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler**2. Montage / *installation***

Den WAGNERTUNING Ladeluftkühler von unten nach oben einschieben und zusammen mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen.

*Push the WAGNERTUNING intercooler up from below and place the intercooler in position. Then attach the intercooler with the included mounting hardware.*

Schieben Sie die Silikonschläuche auf Ein- und Auslass des Ladeluftkühlers auf und befestigen diese mit den im Kit beinhalteten Schlauchschellen.

*Slide the silicone hoses on the inlet and outlet of the intercooler and secure them with the hose clamps which are included in the kit.*

Nachdem Sie alles auf festen Sitz kontrolliert haben können Sie den Unterbodenschutz wieder montieren.

*After everything is checked for tight fit, you can mount the underbody protection.*

