



WAGNER**TUNING**

- Einbauanleitung / **Installation Instruction** -

Ladeluftkühler / Intercooler

Honda Civic Type R



Kit-Nr.: 200001086

WAGNERTUNING Ladeluftkühler**Wichtige Hinweise!**

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **24 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **24 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Stückliste / *Part list*

- 1 Ladeluftkühler / *intercooler*
- 2 Silikonschläuche / *silicone hoses*
- 4 Schlauchschellen 60-80 mm / *hose clamps 60-80 mm*



Dear Customers,
 the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


 Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

 EXHAUST MANIFOLD

 DOWNPIPE

 INTERCOOLER KIT

 INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt entsprechend den Richtlinien des Automobilherstellers.

The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Demontieren Sie die folgenden Bauteile: Vorderräder, Unterboden und die obere Abdeckung des Schlossträgers.

You have to remove the following parts: front wheels, underbody and the cover of the radiator support.

Demontieren Sie die Stoßstange: Entfernen Sie dazu die beiden Schrauben (1) an der Fahrzeugfront sowie die drei Schrauben in den beiden Radhäusern (2). Die Stoßstange kann nun abgenommen werden.





Uninstall the front bumper:
To do this, remove the two screws at the vehicle front (1) and the three screws in each wheel housing (2). Then remove the front bumper.

Entnehmen Sie die Luftführungen des OEM Ladeluftkühlers.

Deinstall the air baffle of the OEM intercooler.

Lösen Sie die Schellen der Silikonschläuche und die beiden Schrauben zur Anbindung des Gussgehäuses (3). Demontieren Sie anschließend die Halbleche (4) und entnehmen Sie den originalen Ladeluftkühler, das Gussgehäuse und die Silikonschläuche.

Loosen the clamps of the silicone hoses and the two screws to the cast housing (3). Following this, dismantle the retaining plates (4) and remove the OEM intercooler, the cast housing and the silicone hoses.

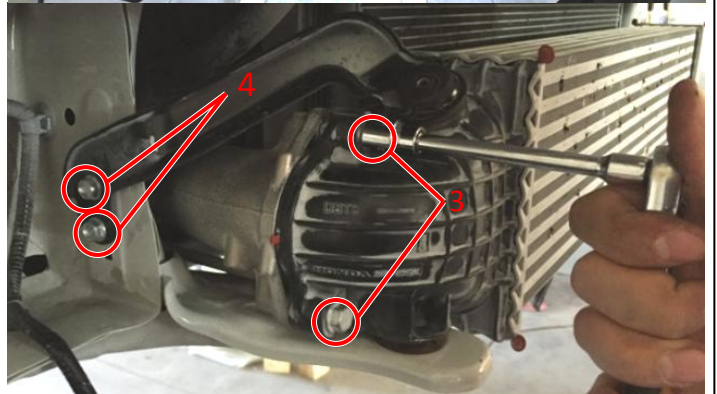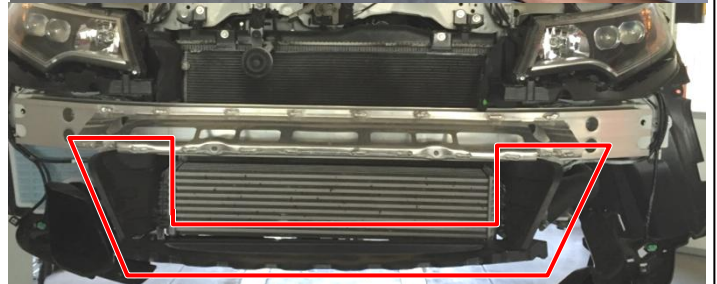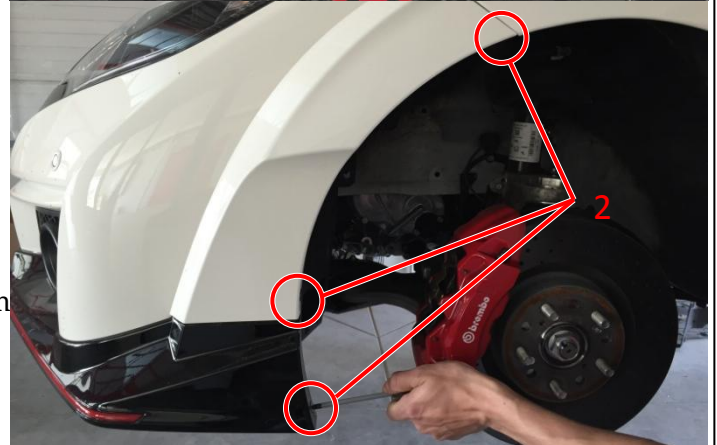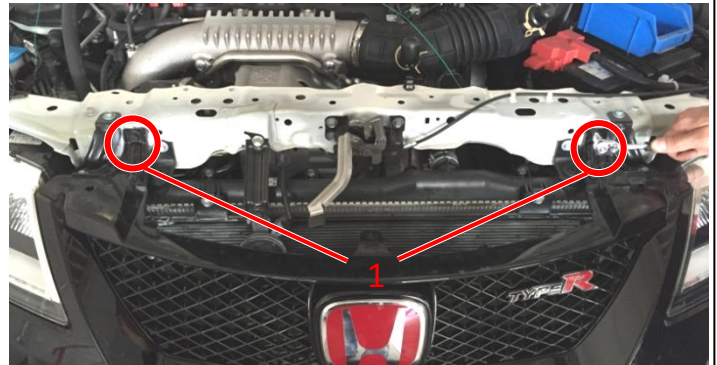

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

Montage / installation

Installieren Sie die WT Silikonschläuche (inkl. Schellen) am Fahrzeug und setzen Sie anschließend den WT Ladeluftkühler ein.

Install the WT silicone hoses on the vehicle (incl. clamps!) and insert the WT intercooler.

Befestigen Sie den WT Ladeluftkühler mit den originalen Halteblechen und ziehen Sie alle Schellen und Schrauben an.

Attach the WT intercooler with the OEM retaining plates and tighten all clamps and bolts.

Installieren Sie die originale Luftführung am WT Ladeluftkühler.

Install the OEM air baffle on the WT intercooler.

Montieren Sie die Stoßstange, die obere Abdeckung des Schlossträgers, den Unterboden und die Vorderräder.

Attach the front bumper, the cover of the radiator support, the underbody and the front wheels.

Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz.

Check if everything is correctly and firmly attached.

