



# WAGNER TUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler Kit / *intercooler kit*

Renault Megane 4 R.S.



**Kit-Nr.: 200001145**



**TÜV Zertifiziert**

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2  
- Anforderungen der ECE-Regelungen  
- SVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage  
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur  
Erlangung von Teilgutachten

---

## WAGNERTUNING Ladeluftkühler

---

### Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

### Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **24 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

### Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

### *Important Notes!*

*These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!*

*As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test center and registration in the vehicle documents.*

### *Installation Time (1 unit = 5 minutes)*

*The installation time is around **24 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

### *Tools Required*

- various spanners*
- various screwdrivers*

---

**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler
 

---

**Stückliste (Part list):**

- 1 Competition Ladeluftkühler 001001102 / *competition intercooler 001001102*
- 1 Silikonschlauch 001004171, verstärkte Ausführung / *reinforced silicone hose 001004171*
- 1 Halblech / *Bracket*
- 1 Schlauchschelle 60 - 80 mm / *hose clamp 60 - 80 mm*
- 1 Schlauchschelle 50 - 70 mm / *hose clamp 50 - 70 mm*
- 1 Befestigungsmaterial / *mounting material*



Dear Customers,  
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.

  
Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



## WAGNERTUNING Ladeluftkühler



### 1. Demontage / demounting

Die Demontage der Ladeluftkühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

*The deinstallation of the intercooler is done according to the guidelines of the automobile manufacturer.*

Demontieren Sie folgende Bauteile: Unterboden, Stoßstange, Scheinwerfer (rechts), Frontmaske, Quertraverse. Um den Ladeluftkühler aus dem Kühlerpaket zu entfernen, muss dieser beim Ausbau zur Seite gekippt werden (1).

*You have to remove the following parts: Underbody, front bumper, headlight (right), front mask, crossbar. To remove the intercooler from radiator package, it is necessary to cant it sideward (1).*

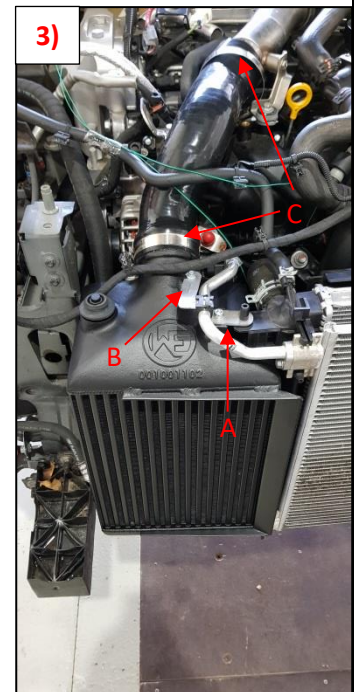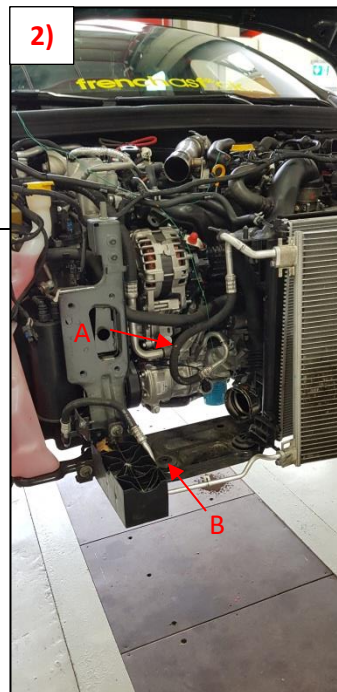

### 2. Montage / installation

Bevor Sie den Ladeluftkühler verbauen, muss die Schlauchhalterung auf der Rückseite des Kühlers in die Lasche gesteckt werden. Diese dient zur Abstützung der oberen Klimaleitung (2A).

*Before you install the intercooler, the hose holder on the back of the cooler must be inserted in to the flap. This is used to support the upper climate line (2A).*

Setzen Sie den Ladeluftkühler zuerst in die untere Aufnahme des Querträgers (2B).

*First, place the intercooler in the lower holder of the crossbeam (2B).*

Montieren Sie nachfolgend das Halteblech zwischen Ladeluftkühler und Kühlerpaket (3A).

*Then assemble the bracket between intercooler and radiator package (3A).*

Fixieren Sie die obere Klimaleitung am Ladeluftkühler (3B).

*Fix the upper climate line to the intercooler (3B).*



Befestigen Sie den Silikonschlauch an der oberen Seite des Ladeluftkühlers (3C) und klicken Sie den Anschluss der Chargepipe auf den Anschluss des Kühlers (4).

*Attach the silicone hose to the top of the intercooler (3C) and click the chargepipe connection on the connection of the intercooler (4).*

Nachdem die Ladeluftkühler montiert sind: Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz und montieren Sie Frontmaske, Quertraverse, Scheinwerfer (rechts), Stoßstange und Unterboden wieder am Fahrzeug.

*Check all parts for proper fit and install front mask, crossbar, headlight (right), front bumper and underbody.*